

ETA 7750


30 MINUTEN ZÄHZEIGER

STUNDENZEIGER

SEKUNDENZEIGER

SEKUNDENZEIGER
DES CHRONOGRAPHS

12 STUNDENZÄHLZEIGER

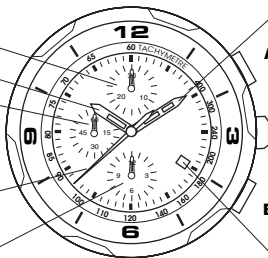

MINUTENZEIGER

A START/STOPP
KNOPF

▲
KRONE
IN POSITION 1
GRUNDPOSITION


B ZWISCHENZEIT
RESET
DRÜCKER

DATUM

ACHTUNG:


- BEI MODELLEN MIT SCHRAUBKRONE MÜSSEN DIE KRONE UND DIE DRÜCKER AUFGESCHRAUBT WERDEN
- WICHTIG: NACH JEDER VERWENDUNG DIE KRONE WIEDER FESTSCHRAUBEN
- UM DIE DICHTIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN DÜRFEN OBEN GENANNT TÄTIGKEITEN NIE DURCHGEFÜHRT WERDEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST

KRONE MIT 3 POSITIONEN

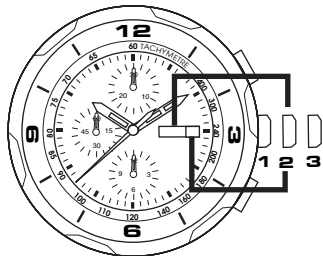

- 1** - GRUNDSPOSITION
 - UHRMODUS
 - AUFZIEHPOSITION DER UHR
(Uhr zieht sich automatisch beim Tragen am Handgelenk auf)
- 2** - SCHNELLE DATUMSEINSTELLUNG DURCH DREHEN IM UHRENZEIGERSINN
 - ZU BEACHTEN: DATUM KANN NICHT ZWISCHEN 20 UND 2 UHR EINGESTELLT WERDEN
 - SCHNELLE TAGEINSTELLUNG DURCH DREHEN IM GEGENUHRZEIGERSINN
- 3** - PRÄZISE ZEITEINSTELLUNG
 - ES EMPFIEHLT SICH DIE GEWÜNSCHTE MINUTE ZU ÜBERSCHREITEN UND DANN DEN ZEIGER IN DIE RICHTIGE POSITION ZURÜCKZUSTELLEN

ZEITMESSMODUS EINFACHE CHRONOGRAPHFUNKTION

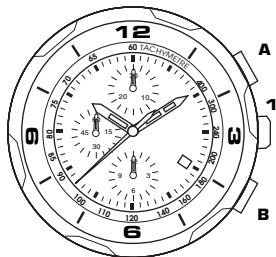

KRONE
IN POSITION **1**
GRUNDPOSITION

ACHTUNG:

VOR JEDER ZEITMESSUNG MÜSSEN DIE ZEIGER ZURÜCKGESETZT WERDEN.
FALLS NÖTIG, SETZEN SIE DIE ZEIGER MITTELS DRÜCKENS VON KNOPF **B** ZURÜCK.

ZEIT ABLESEN

REIHENFOLGE IN DER DIE KNÖPFE ZU DRÜCKEN SIND




ZWISCHENZEIT ABLESEN

REIHENFOLGE IN DER DIE KNÖPFE ZU DRÜCKEN SIND




ETA 7754

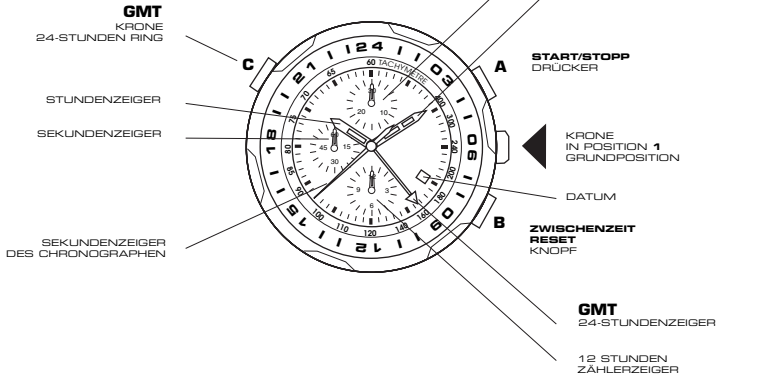

ACHTUNG:


- BEI MODELLEN MIT SCHRAUBKRONE MÜSSEN DIE KRONE UND DIE DRÜCKER AUFGESCHRAUBT WERDEN
- WICHTIG: NACH JEDER VERWENDUNG DIE KRONE WIEDER FESTSCHRAUBEN
- UM DIE DICHTIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN DÜRFEN OBEN GENANNT TÄTIGKEITEN NIE DURCHGEFÜHRT WERDEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST

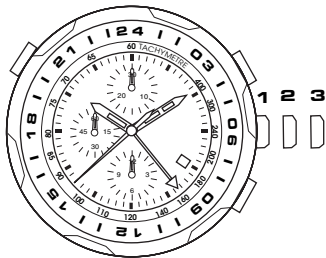

KRONE MIT 3 POSITIONEN

- 1** - GRUNDPOSITION
- UHRMODUS
- AUFZIEHPOSITION DER UHR
(Uhr zieht sich automatisch beim Tragen am Handgelenk auf)
- 2** - SCHNELLE DATUMSEINSTELLUNG DURCH DREHEN IM UHRENZEIGERSINN
- ZU BEACHTEN: DATUM KANN NICHT ZWISCHEN 20 UND 2 UHR EINGESTELLT WERDEN
- 3** - PRÄZISE ZEITEINSTELLUNG
- ES EMPFIEHLT SICH DIE GEWÜNSCHTE MINUTE ZU ÜBERSCHREITEN UND DANN DEN ZEIGER IN DIE RICHTIGE POSITION ZURÜCKZUSTELLEN

ZEITMESSMODUS EINFACHE CHRONOGRAPHFUNKTION

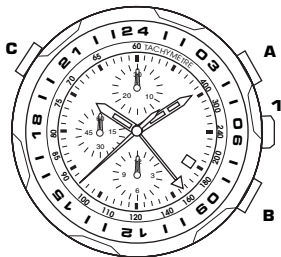

KRONE
IN POSITION **1**
GRUNDPOSITION

ACHTUNG:

VOR JEDER ZEITMESSUNG MÜSSEN DIE ZEIGER ZURÜCKGESETZT WERDEN.
FALLS NÖTIG, SETZEN SIE DIE ZEIGER MITTELS DRÜCKENS VON DRÜCKER **B** ZURÜCK.

ABLESEN DER ZEITNAHME

REIHENFOLGE IN DER DIE DRÜCKER ZU DRÜCKEN SIND




ZWISCHENZEIT ABLESEN

REIHENFOLGE IN DER DIE DRÜCKER ZU DRÜCKEN SIND



GMT FUNKTION

GMT
KRONE
24-STUNDEN RING

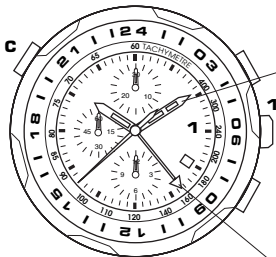

MINUTEN ZEIGER

KRONE
IN POSITION **1**
GRUNDPOSITION

1 - 24-STUNDEN RING MIT **GMT** FUNKTION DURCH DREHEN AN DER KRONE **C** BEDIENEN UND DIE EXAKTE ZEIT FÜR DEN GEWÜNSCHTEN ORT MIT DEM 24-STUNDENZEIGER MIT **GMT** ANZEIGE EINSTELLEN

2 - **GMT** ZEIT IN STUNDEN AM 24-STUNDENZEIGER MIT **GMT** ANZEIGE ABLESEN

3 - **GMT** ZEIT IN MINUTEN UND SEKUNDEN AN DEN MINUTEN- UND SEKUNDENZEIGER DER UHR ABLESEN


GMT
24-STUNDEN ZEIGER
MIT **GMT**
ANZEIGEFUNKTION

ETA 2893/2

GMT
KRONE
24-STUNDEN RING

STUNDENZEIGER

SEKUNDENZEIGER

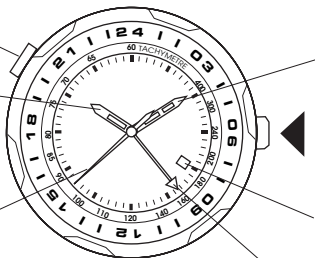

MINUTENZEIGER


KRONE
IN POSITION 1
GRUNDPOSITION

DATUM

GMT
24-STUNDEN ZEIGER

ACHTUNG:

- BEI MODELLEN MIT SCHRAUBKRONE MÜSSEN DIE KRONE UND DIE DRÜCKER AUFGESCHRAUBT WERDEN
- WICHTIG: NACH JEDER VERWENDUNG DIE KRONE WIEDER FESTSCHRAUBEN
- UM DIE DICHTIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN DÜRFEN OBEN GENANNT TÄTIGKEITEN NIE DURCHFÜHRT WERDEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST

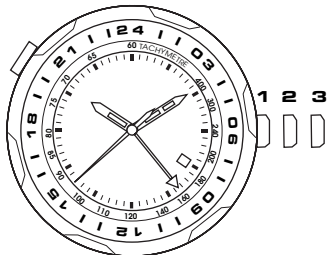


KRONE MIT 3 POSITIONEN

- 1** - GRUNDPPOSITION
- UHRMODUS
- AUFZIEHPOSITION DER UHR
(Uhr zieht sich automatisch beim Tragen am Handgelenk auf)
- 2** - SCHNELLE DATUMSEINSTELLUNG DURCH DREHEN IM UHRENZEIGERSINN
- ZU BEACHTEN: DATUM KANN NICHT ZWISCHEN 20 UND 2 UHR EINGESTELLT WERDEN
- 3** - PRÄZISE ZEITEINSTELLUNG
- ES EMPFIEHLT SICH DIE GEWÜNSCHTE MINUTE ZU ÜBERSCHREITEN UND DANN DEN ZEIGER IN DIE RICHTIGE POSITION ZURÜCKZUSTELLEN.

GMT FUNKTION

GMT
KRONE
24-STUNDEN RING

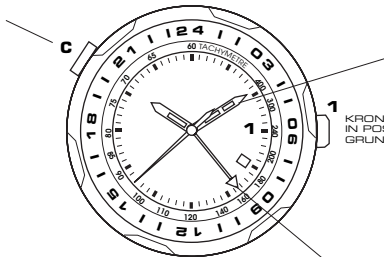


MINUTEN ZEIGER

1
KRONE
IN POSITION **1**
GRUNDPOSITION

GMT
24-STUNDEN ZEIGER
MIT GMT
ANZEIGEFUNKTION

- 1 - 24-STUNDEN RING MIT **GMT** FUNKTION DURCH DREHEN AN DER KRONE **C** BEDIENEN UND DIE EXAKTE ZEIT FÜR DEN GEWÜNSCHTEN ORT MIT DEM 24-STUNDENZEIGER MIT **GMT** ANZEIGE EINSTELLEN
- 2 - **GMT** ZEIT IN STUNDEN AM 24-STUNDENZEIGER MIT **GMT** ANZEIGE ABLESEN
- 3 - **GMT** ZEIT IN MINUTEN UND SEKUNDEN AN DEN MINUTEN- UND SEKUNDENZEIGER DER UHR ABLESEN

ETA-251.272

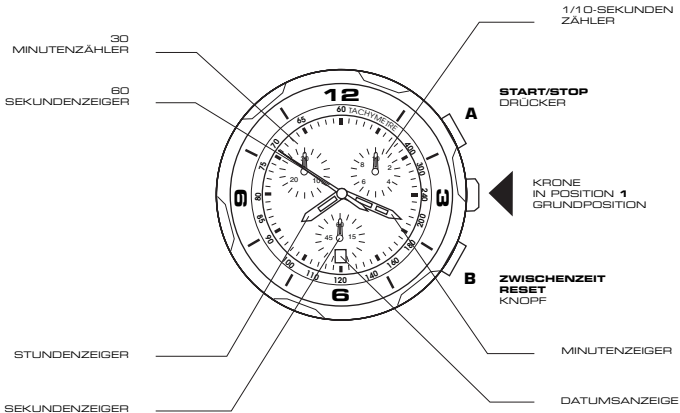


ACHTUNG:

- BEI MODELLEN MIT SCHRAUBKRONE MÜSSEN DIE KRONE UND DIE DRÜCKER AUFGESCHRAUBT WERDEN
- WICHTIG: NACH JEDER VERWENDUNG DIE KRONE WIEDER FESTSCHRAUBEN
- UM DIE DICHTIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN DÜRFEN OBEN GENANNT TÄTIGKEITEN NIE DURCHGEFÜHRT WERDEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST

KRONE IN POSITION 2


- ZEITZONENEINSTELLUNG
- WINTER-SOMMERZEIT
- DATUM

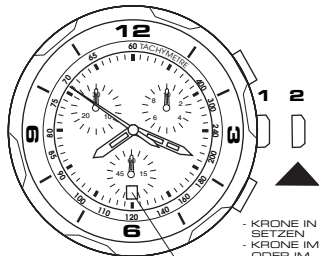

- KRONE IN POSITION 2 SETZEN
- KRONE IM UHRZEIGER- ODER IM GEGENUHRZEIGERSINN DREHEN
- DER STUNDENZEIGER DREHT SICH JEWEILS UM EINE STUNDE WEITER
- WENN DER STUNDENZEIGER ZWÖLF UHR MITTERNACHT ÜBERSCHREITET WIRD DAS DATUM WEITERGEZÄHLT

KRONE IN POSITION 3


- ZEITSEINSTELLUNG

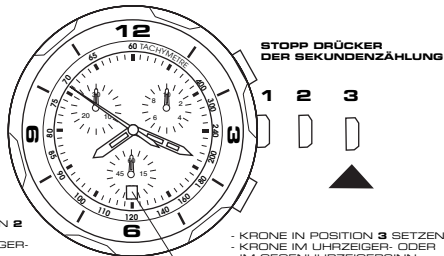

STOPP DRÜCKER
DER SEKUNDENZÄHLUNG

- KRONE IN POSITION 3 SETZEN
- KRONE IM UHRZEIGER- ODER IM GEGENUHRZEIGERSINN DREHEN, UM DIE ZEIT EINSTELLEN
- WENN DIE ZEIGER ZWÖLF UHR MITTERNACHT ÜBERSCHREITEN WIRD DAS DATUM WEITERGEZÄHLT

ZEITMESSMODUS EINFACHE CHRONOGRAPHFUNKTION

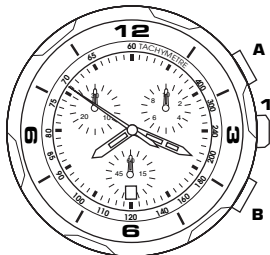

KRONE
IN POSITION **1**
GRUNDPOSITION

ACHTUNG:

VOR JEDER ZEITMESSUNG MÜSSEN DIE ZEIGER ZURÜCKGESETZT WERDEN. FALLS NÖTIG, SETZEN SIE DIE ZEIGER MITTELS DRÜCKENS VON KNOFF **B** ZURÜCK.

ABLESEN DER ZEITNAHME

REIHENFOLGE IN DER DIE DRÜCKER ZU DRÜCKEN SIND




ZWISCHENZEIT ABLESEN

REIHENFOLGE IN DER DIE DRÜCKER ZU DRÜCKEN SIND



ZURÜCKSETZEN DER CHRONOGRAPHENZEIGER

ALLE CHRONOGRAPHENZEIGER KÖNNEN ZURÜCKGESETZT WERDEN

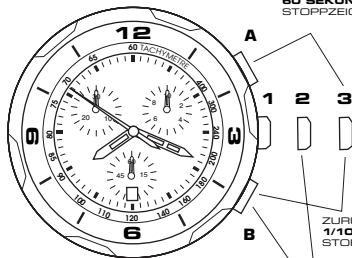

ZURÜCKSETZEN
60 SEKUNDEN
STOPPZEIGER

ZURÜCKSETZEN
1/10 SEKUNDEN
STOPPZEIGER

ZURÜCKSETZEN
30 MINUTEN
STOPPZEIGER

ZU BEACHTEN:

- KRONE NICHT IN POSITION 2 LASSEN
- UHR GEHT NACH .
- KRONE NICHT IN POSITION 3 LASSEN
- UHR BLEIBT STEHEN .

ZURÜCKSETZEN 60 SEKUNDEN STOPPZEIGER

- KRONE IN POSITION 3 SETZEN
(bei Schraubkronen Krone aufschrauben)
- KNOPF A SO LANGE GEDRÜCKT HALTEN BIS DER ZÄHLER ZURÜCKGESETZT IST
(Für eine schnelle Drehung des Zeigers den Knopf mehr als eine Sekunde lang gedrückt halten)
- KRONE WIEDER IN POSITION 1 SETZEN
(bei Schraubkronen Krone wieder zuschrauben)

ZURÜCKSETZEN 1/10 SEKUNDEN STOPPZEIGER


- KRONE IN POSITION 3 SETZEN
(bei Schraubkronen Krone aufschrauben)
- KNOPF B SO LANGE GEDRÜCKT HALTEN BIS DER ZÄHLER ZURÜCKGESETZT IST
(Für eine schnelle Drehung des Zeigers den Knopf mehr als eine Sekunde lang gedrückt halten)
- KRONE WIEDER IN POSITION 1 SETZEN
(bei Schraubkronen Krone wieder zuschrauben)

ZURÜCKSETZEN 30 MINUTEN STOPPZEIGER

- KRONE IN POSITION 2 SETZEN
(bei Schraubkronen Krone aufschrauben)
- KNOPF B SO LANGE GEDRÜCKT HALTEN BIS DER ZÄHLER ZURÜCKGESETZT IST
(Für eine schnelle Drehung des Zeigers den Knopf mehr als eine Sekunde lang gedrückt halten)
- KRONE WIEDER IN POSITION 1 SETZEN
(bei Schraubkronen Krone wieder zuschrauben)

RONDA 5020 B

DEUTSCH

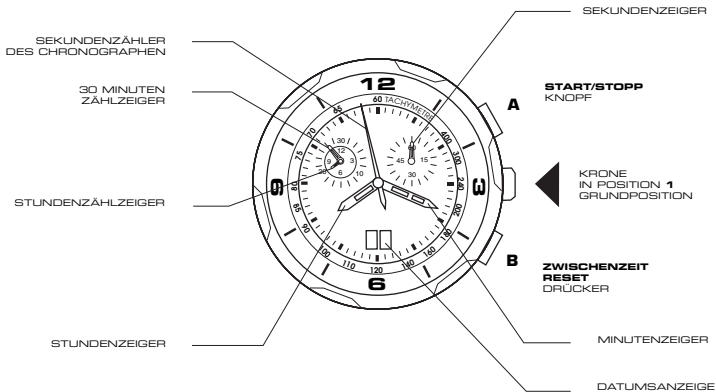


ACHTUNG:

- BEI MODELLEN MIT SCHRAUBKRONE MÜSSEN DIE KRONE UND DIE DRÜCKER AUFGESCHRAUBT WERDEN
- WICHTIG: NACH JEDER VERWENDUNG DIE KRONE WIEDER FESTSCHRAUBEN
- UM DIE DICHTIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN DÜRFEN OBEN GENANNT TÄTIGKEITEN NIE DURCHFÜHRT WERDEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST

KRONE IN POSITION 2


- DATUMSEINSTELLUNG

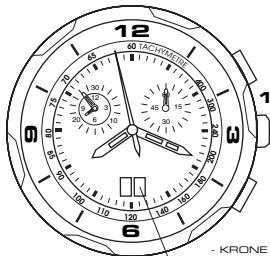

- KRONE IN POSITION 2 SETZEN
- KRONE IM UHRENZEIGERSINN DREHEN UM DATUM EINZUSTELLEN
- WENN DER STUNDENZEIGER ZWÖLF UHR MITTERNACHT ÜBERSCHREITET WIRD DAS DATUM WEITERGEZÄHLT


KRONE IN POSITION 3

- ZEITEINSTELLUNG

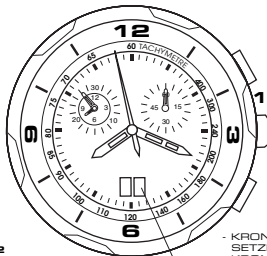

- KRONE IN POSITION 3 SETZEN
- KRONE IM UHRZEIGER- ODER GEGENUHRZEIGERSINN DREHEN UM DIE ZEIT EINZUSTELLEN TURN
- WENN DER STUNDENZEIGER ZWÖLF UHR MITTERNACHT ÜBERSCHREITET WIRD DAS DATUM WEITERGEZÄHLT

ZEITMESSMODUS EINFACHE CHRONOGRAPHFUNKTION

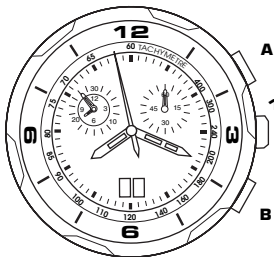

KRONE
IN POSITION **1**
GRUNDPOSITION

ACHTUNG:

VOR JEDER ZEITMESSUNG MÜSSEN DIE ZEIGER ZURÜCKGESETZT WERDEN.
FALLS NÖTIG, SETZEN SIE DIE ZEIGER MITTELS DRÜCKENS VON KNOPF **B** ZURÜCK.

ZEIT ABLESEN

REIHENFOLGE IN DER DIE KNÖPFE ZU DRÜCKEN SIND




ZWISCHENZEIT ABLESEN

REIHENFOLGE IN DER DIE KNÖPFE ZU DRÜCKEN SIND



ZURÜCKSETZEN DER CHRONOGRAPHENZEIGER

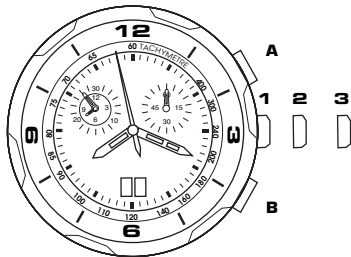

ZURÜCKSETZEN DER CHRONOGRAPHENZEIGER

- KRONE IN POSITION **3** SETZEN
(bei Schraubkronen Krone aufschrauben)
- DRÜCKER **A** UND **B** GLEICHZEITIG FÜR 2 SEKUNDEN
GEDRÜCKT HALTEN
(der mittlere Sekundenzeiger dreht sich um 360°;
der Einstellungsmodus ist aktiviert)

EINSTELLEN DES MITTLEREN SEKUNDENZEIGERS

- DRÜCKER **A** EINMAL DRÜCKEN
(kurzes Drücken)
- DRÜCKER **A** GERÜCKT HALTEN
(langes Drücken)

UM DEN NÄCHSTEN CHRONOGRAPHENZEIGER EINZUSTELLEN KNOPF **B** DRÜCKEN

EINSTELLEN DES MINUTEN- UND STUNDENZEIGER DES CHRONOGRAPHEN - MECHANISCHE VERBINDUNG -

- DRÜCKER **A** EINMAL DRÜCKEN
(kurzes Drücken)
- DRÜCKER **A** GERÜCKT HALTEN
(langes Drücken)

3. KRONE WIEDER IN POSITION **1** SETZEN
(bei Schraubkronen Krone wieder zuschrauben)


MIYOTA OS11

MINUTENZÄHLZEIGER
DES CHRONOGRAPHEN

60
SEKUNDENZEIGER

STUNDENZEIGER

SEKUNDENZÄHLZEIGER
DES CHRONOGRAPHEN

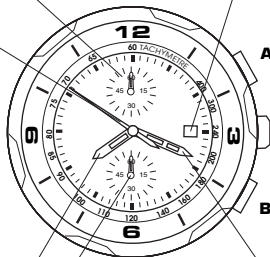

DATUMSANZEIGE

A
START
STOPP
DRÜCKER

1
KRONE
IN POSITION
GRUNDPOSITION

B
RESET
DRÜCKER


MINUTENZEIGER

ACHTUNG:

- BEI MODELLEN MIT SCHRAUBKRONE MÜSSEN DIE KRONE UND DIE DRÜCKER AUFGESCHRAUBT WERDEN
- WICHTIG: NACH JEDER VERWENDUNG DIE KRONE WIEDER FESTSCHRAUBEN
- UM DIE DICHTIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN DÜRFEN OBEN GENANNT TÄTIGKEITEN NIE DURCHFÜHRT WERDEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST

KRONE IN POSITION 2

- DATUMSEINSTELLUNG

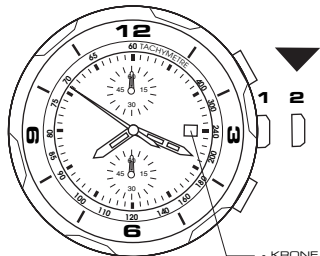


- KRONE IN POSITION 2 SETZEN
- KRONE IM GEGENUHRZEIGERSINN DREHEN
- DATUM EINSTELLEN
- KRONE IN POSITION 1 ZURÜCKSETZEN

ACHTUNG:

ZWISCHEN 21 UHR UND 1 UHR WECHSELT DAS DATUM NICHT AUF DEN FOLGENDEN TAG


KRONE IN POSITION 3

- ZEITEINSTELLUNG

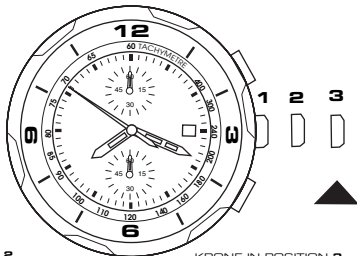

- KRONE IN POSITION 3 SETZEN
- KRONE IM UHRZEIGER- ODER GEGENUHRZEIGERSINN DREHEN UM DIE ZEIT EINZUSTELLEN TURN
- KRONE IN POSITION 1 ZURÜCKSETZEN

ZEITMESSMODUS EINFACHE CHRONOGRAPHFUNKTION

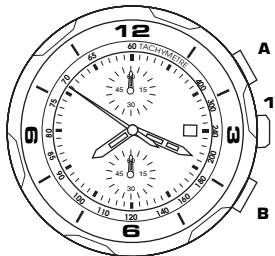

KRONE
IN POSITION **1**
GRUNDPOSITION

CHRONOGRAPHMODUS

B KNOPF **B** DRÜCKEN UM DIE UHR
IN CHRONOGRAPHMODUS
ZU SETZEN
- SEKUNDENZEIGER BLEIBT
STEHEN, WIRD ZURÜCKGESETZT
UND WECHSELT IN 1/1
SEKUNDENMODUS


ZEIT ABLESEN

REIHENFOLGE IN DER DIE DRÜCKER ZU
DRÜCKEN SIND

A
START **STOPP**
 ABLESEN

B **ZURÜCKSETZEN**

ZURÜCKSETZEN DER CHRONOGRAPHENZEIGER

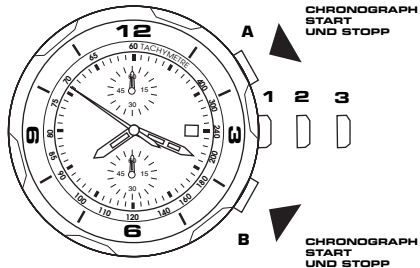

- KRONE IN POSITION **3** SETZEN
(bei Schraubkronen Krone aufschrauben)
- DRÜCKER **A** DRÜCKEN UM DEN
SEKUNDENZEIGER ZURÜCKZUSETZEN
- KRONE WIEDER IN POSITION **1** SETZEN
(bei Schraubkronen Krone wieder
zuschrauben)

ACHTUNG:

KRONE NICHT WIEDER IN POSITION **1** SETZEN WÄHREND DER SEKUNDENZEIGER ZURÜCKGESETZT WIRD. BEI ZURÜCKSETZEN DER KRONE IN POSITION **1** BLEIBEN DIE CHRONOGRAPHENZEIGER STEHEN UND DIE MOMENTANTEN ZEIGERSTELLUNGEN WERDEN ALS ZURÜCKGESETZT ERKANNT.

MIYOTA OS20

MINUTENZÄHLZEIGER
DES CHRONOGRAPHEN

SEKUNDENZEIGER
DES CHRONOGRAPHEN

STUNDENZEIGER

SEKUNDENZEIGER

24-STUNDENZEIGER


A
START/STOPP
KNOPF

**KRONE
IN POSITION 1
GRUNDPOSITION**

B
RESET
DRÜCKER

MINUTENZEIGER

DATUMSANZEIGE

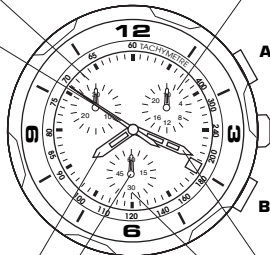


ACHTUNG:

- BEI MODELLEN MIT SCHRAUBKRONE MÜSSEN DIE KRONE UND DIE DRÜCKER AUFGESCHRAUBT WERDEN
- WICHTIG: NACH JEDER VERWENDUNG DIE KRONE WIEDER FESTSCHRAUBEN
- UM DIE DICHTIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN DÜRFEN OBEN GENANNT TÄTIGKEITEN NIE DURCHGEFÜHRT WERDEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST

KRONE IN POSITION 2


- DATUMSEINSTELLUNG

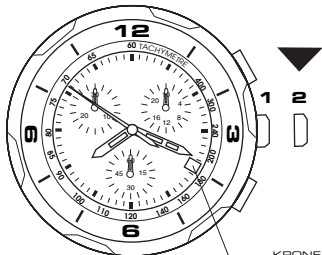

- KRONE IN POSITION 2 SETZEN
- KRONE IM GEGENUHZEIGERSINN DREHEN
- DATUM EINSTELLEN
- KRONE IN POSITION 1 ZURÜCKSETZEN


KRONE IN POSITION 3

- ZEITEINSTELLUNG

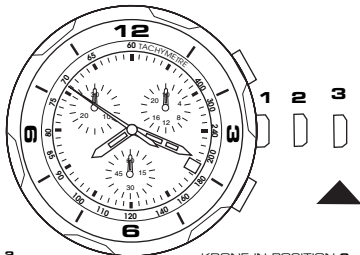

- KRONE IN POSITION 3 SETZEN
- KRONE IM UHZEIGER- ODER GEGENUHZEIGERSINN DREHEN UM DIE ZEIT EINZUSTELLEN
- KRONE IN POSITION 1 ZURÜCKSETZEN

ZEITMESSMODUS EINFACHE CHRONOGRAPHFUNKTION

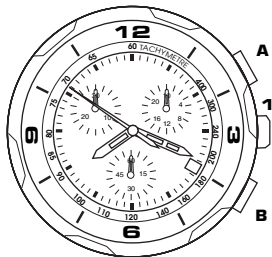


KRONE
IN POSITION 1
GRUNDPOSITION

ZEIT ABLESEN

REIHENFOLGE IN DER DIE DRÜCKER
ZU DRÜCKEN SIND



ZURÜCKSETZEN DER CHRONOGRAPHENZEIGER

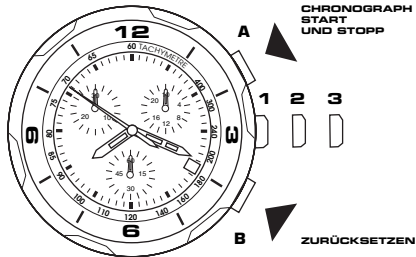


- KRONE IN POSITION **2** SETZEN
(bei Schraubkronen Krone aufschrauben)
- DRÜCKER A DRÜCKEN UM
SEKUNDENZEIGER ZURÜCKZUSETZEN
- DRÜCKER B DRÜCKEN UM MINUTENZEIGER
ZURÜCKZUSETZEN
- KRONE WIEDER IN POSITION **1** SETZEN
(bei Schraubkronen Krone wieder zuschrauben)

ANLEITUNG ZUR KALENDERFUNKTION

KRONE MIT 3 POSITIONEN

- 1 - GRUNDPOSITION
- UHRENMODUS
- 2 - KRONE BIS ZUM ERSTEN KLICKEN
HERAUSZIEHEN
- DATUM IM UHRZEIGERSINN EINSTELLEN
- 3 - KRONE BIS ZUM ZWEITEN KLICKEN
HERAUSZIEHEN
- UHRZEIT IM UHRENZEIGER- ODER
GEGENUHRENZEIGERSINN EINSTELLEN

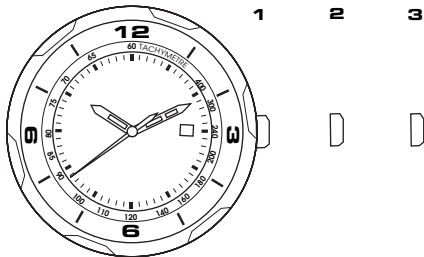

ACHTUNG:





- BEI MODELLEN MIT SCHRAUBKRONE MÜSSEN DIE KRONE UND DIE KNÖPFE AUFGESCHRAUBT WERDEN
- WICHTIG: NACH JEDER VERWENDUNG DIE KRONE WIEDER FESTSCHRAUBEN
- UM DIE DICHTIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN DÜRFEN OBEN GENANNT TÄTIGKEITEN NIE DURCHGEFÜHRT WERDEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST

ZEITZONEN

MDY	Midway	-11h
HNL	Honolulu	-10h
ANC	Anchorage	-9h
LAX	Los Angeles	-8h
DEN	Denver	-7h
CHI	Chicago	-6h
NYC	New York	-5h
CCS	Caracas	-4h
RIO	Rio de Janeiro	-3h
-2h	Central Atlantic	-2h
-1h		-1h
LON	London/Greenwich	0

PAR	Paris	+1h
CAI	Cairo	+2h
MOW	Moscow	+3h
DXB	Dubai	+4h
KHI	Karachi	+5h
DAC	Dacca	+6h
BKK	Bangkok	+7h
HKG	Hong Kong	+8h
TYO	Tokyo	+9h
SYD	Sydney	+10h
NOU	Noumea	+11h
AKL	Auckland	+12h

SEHR WICHTIG

GEBRAUCH IN WASSER	RÜCKSEITE DES UHRENGEHÄUSES	WASSERDICHT	WASSERDICHT 5 ATM	WASSERDICHT 10 ATM	WASSERDICHT 20 ATM +
	 <p>LEICHTE WASSERSPRITZER, SCHWEISS, LEICHTER REGEN, ETC.</p>	OK	OK	OK	OK
	 <p>SCHWIMMEN, TAUCHEN, DUSCHEN, ETC.</p>	NEIN	OK	OK	OK
	 <p>SPORTTAUCHEN (MIT SAUERSTOFFFLASCHE)</p>	NEIN	NEIN	OK	OK
	 <p>KRONE UND/ODER KNÖPFE BETÄTIGEN WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST</p>	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

ACHTUNG:

BEI MODELLEN MIT SCHRAUBKRONE UND KNÖPFE, VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DIE KRONE UND DIE KNÖPFE ZUGESCHRAUBT SIND, UM DIE DICHTIGKEIT DES PRODUKTS ZU GARANTIEREN.