
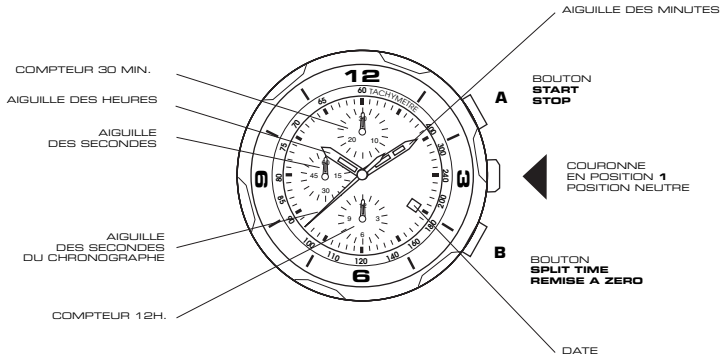


# ETA 7750

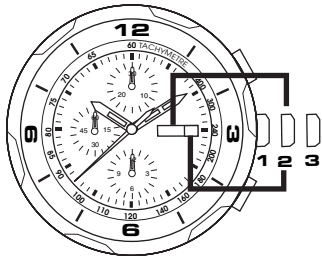


**ATTENTION:**

- DEVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS LORSQU'IL S'AGIT D'UN MODELE DOTE DE COURONNE ET DE BOUTONS A VIS.
- NE PAS OUBLIER DE REVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS APRES UTILISATION.
- NE JAMAIS REALISER CES OPERATIONS LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLEE OU PLONGEE DANS L'EAU AFIN DE GARANTIR SON ETANCHEITE

**LA COURONNE DISPOSE DE TROIS POSITIONS**

- 1** - POSITION NEUTRE
  - POSITION DE FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE
  - POSITION DE REMONTAGE DE LA MONTRE  
(remontage automatique de la montre avec le mouvement du poignet)
- 2** - CORRECTION RAPIDE DE LA DATE EN TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
  - ATTENTION: CORRECTION DE LA DATE IMPOSSIBLE ENTRE 8H DU SOIR ET 2H DU MATIN
  - CORRECTION RAPIDE DU JOUR EN TOURNANT DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
- 3** - POSITION DE MISE A L'HEURE PRECISE  
IL EST CONSEILLE DE DEPASSER LA MINUTE SOUHAITEE POUR FAIRE ENSUITE REVENIR L'AIGUILLE A LA POSITION EXACTE

## MODE CHRONOMETRAGE FONCTION CHRONOGRAPHE SIMPLE

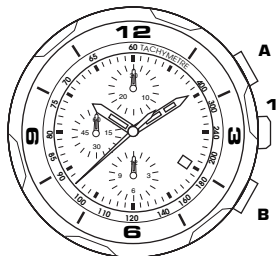

COURONNE  
EN POSITION 1  
POSITION NEUTRE

### ATTENTION:

AVANT TOUT CHRONOMETRAGE, LES AIGILLES  
DOIVENT AVOIR ETE REMISES A ZERO.  
SI NECESSAIRE, EFFECTUER LA REMISE A ZERO  
AVEC LE BOUTON **B**.

## LECTURE DES TEMPS

ORDRE POUR APPUYER SUR LES BOUTONS



## LECTURE DES TEMPS INTERMEDIAIRES

ORDRE POUR APPUYER SUR LES BOUTONS




# ETA 7754

**GMT**  
COURONNE  
CADRAN 24 HEURES

AIGUILLE  
DES HEURES

AIGUILLE  
DES SECONDES

AIGUILLE  
DES SECONDES  
DU CHRONOMETRE

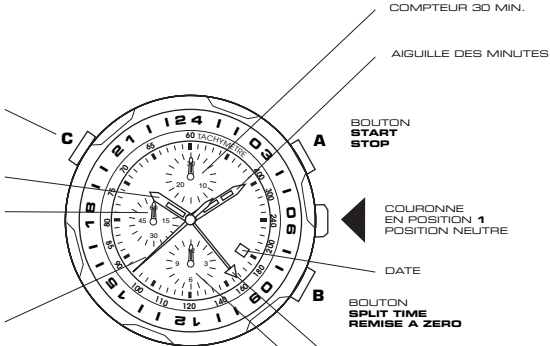

COMPTEUR 30 MIN.

AIGUILLE DES MINUTES

**BOUTON  
START  
STOP**

COURONNE  
EN POSITION 1  
POSITION NEUTRE

DATE


**BOUTON  
SPLIT TIME  
REMISE A ZERO**

**GMT**  
AIGUILLE 24H

COMPTEUR 12H


**ATTENTION:**

- DEVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS LORSQU'IL S'AGIT D'UN MODELE DOTE DE COURONNE ET DE BOUTONS A VIS.
- NE PAS OUBLIER DE REVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS APRES UTILISATION.
- NE JAMAIS REALISER CES OPERATIONS LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLEE OU PLONGEE DANS L'EAU AFIN DE GARANTIR SON ETANCHEITE

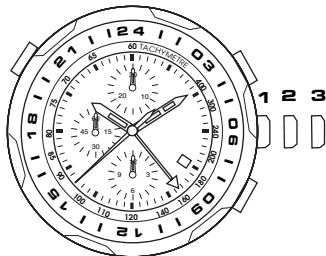**COURONNE A 3 POSITIONS**

- 1** - POSITION NEUTRE  
- POSITION DE FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE  
- POSITION DE REMONTAGE DE LA MONTRE  
(remontage automatique de la montre avec le mouvement du poignet)
- 2** - CORRECTION RAPIDE DE LA DATE EN TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.  
- ATTENTION:CORRECTION DE LA DATE IMPOSSIBLE ENTRE 20H ET 02H.
- 3** - POSITION DE MISE A L'HEURE PRECISE.  
- IL EST CONSEILLE DE DEPASSER LA MINUTE SOUHAITEE ET DE FAIRE ENSUITE REVENIR L'AIGUILLE A SA POSITION EXACTE.

**MODE CHRONOMETRAGE  
FONCTION CHRONOGRAPHE SIMPLE**

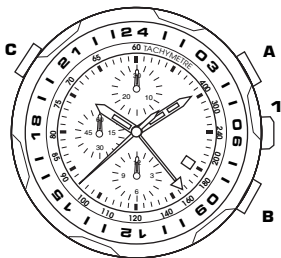

COURONNE  
EN POSITION 1  
POSITION NEUTRE

**ATTENTION:**

AVANT TOUT CHRONOMETRAGE, LES AIGUILLES DOIVENT AVOIR ETE REMISES A ZERO. SI NECESSAIRE, EFFECTUER LA REMISE A ZERO EN APPUYANT SUR LE BOUTON **B**.

**LECTURE DES TEMPS**

ORDRE POUR APPUYER SUR LES BOUTONS




**LECTURE DES TEMPS INTERMEDIAIRES**

ORDRE POUR APPUYER SUR LES BOUTONS



## FONCTION GMT

**GMT**  
COURONNE  
CADRAN 24H

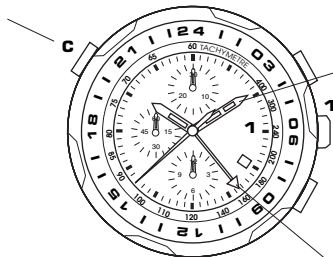

AIGUILLE  
DES MINUTES

COURONNE  
EN POSITION **1**  
POSITION NEUTRE

**GMT**  
AIGUILLE 24H  
AVEC FONCTION  
INDICATRICE GMT


- 1 - AVEC LA COURONNE **C**, FAIRE TOURNER LE CADRAN 24H AVEC FONCTION **GMT** ET ALIGNER L'HEURE CORRECTE POUR LE LIEU SOUHAITE SUR L'AIGUILLE 24H AVEC FONCTION INDICATRICE **GMT**.
- 2 - EFFECTUER LA LECTURE EN UTILISANT COMME INDICATEUR DE L'HEURE **GMT** L'AIGUILLE 24H. AVEC FONCTION INDICATRICE **GMT**.
- 3 - EFFECTUER LA LECTURE EN UTILISANT COMME INDICATEURS DES MINUTES ET DES SECONDES **GMT** LES AIGUILLES DES MINUTES ET DES SECONDES DE LA MONTRE.

# ETA 2893/2

**GMT**  
COURONNE  
CADRAN 24 HEURES

AIGUILLE  
DES HEURES

AIGUILLE  
DES SECONDES

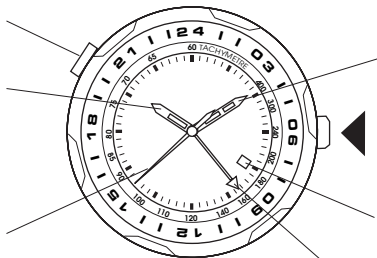

AIGUILLE DES MINUTES

▲  
COURONNE  
EN POSITION 1  
POSITION NEUTRE


DATE

**GMT**  
AIGUILLE 24 H.



**ATTENTION:**


- DEVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS LORSQU'IL S'AGIT D'UN MODELE DOTE DE COURONNE ET DE BOUTONS A VIS.
- NE PAS OUBLIER DE REVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS APRES UTILISATION.
- NE JAMAIS REALISER CES OPERATIONS LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLEE OU PLONGEE DANS L'EAU AFIN DE GARANTIR SON ETANCHEITE

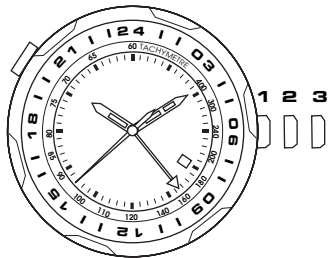**COURONNE A 3 POSITIONS**

- 1** - POSITION NEUTRE  
- POSITION DE FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE  
- POSITION DE REMONTAGE DE LA MONTRE  
(remontage automatique de la montre PAR le mouvement du poignet)
- 2** - CORRECTION RAPIDE DE LA DATE EN TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.  
- ATTENTION: CORRECTION DE LA DATE IMPOSSIBLE ENTRE 8H DU SOIR ET 2H DU MATIN.
- 3** - POSITION DE MISE A L'HEURE PRECISE.  
- IL EST CONSEILLE DE DEPASSER LA MINUTE SOUHAITEE ET DE FAIRE ENSUITE REVENIR L'AIGUILLE A SA POSITION EXACTE.

## FONCTION GMT

**GMT**  
COURONNE  
CADRAN 24 HEURES

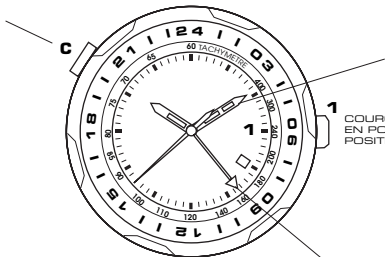


AIGUILLE  
DES MINUTES

COURONNE  
EN POSITION **1**  
POSITION NEUTRE

**GMT**  
AIGUILLE 24H  
AVEC FONCTION  
INDICATRICE GMT

- 1 - AVEC LA COURONNE **C**, FAIRE TOURNER LE CADRAN 24H AVEC FONCTION **GMT** ET ALIGNER L'HEURE CORRECTE POUR LE LIEU SOUHAITE SUR L'AIGUILLE 24H AVEC FONCTION INDICATRICE **GMT**.
- 2 - EFFECTUER LA LECTURE EN UTILISANT COMME INDICATEUR DE L'HEURE **GMT** L'AIGUILLE 24H. AVEC FONCTION INDICATRICE **GMT**.
- 3 - EFFECTUER LA LECTURE EN UTILISANT COMME INDICATEURS DES MINUTES ET DES SECONDES **GMT** LES AIGUILLES DES MINUTES ET DES SECONDES DE LA MONTRE.

# ETA-251.272

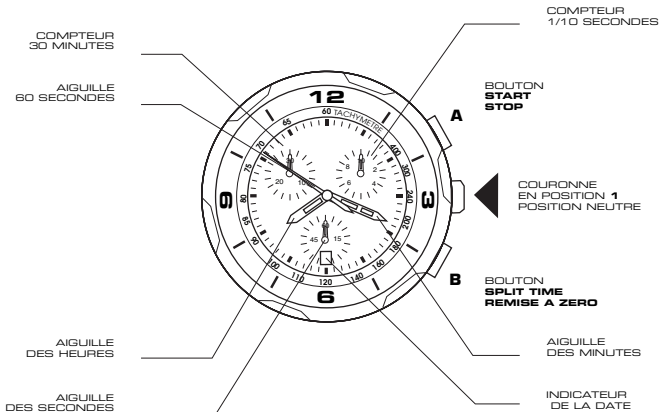


**ATTENTION:**

- DEVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS LORSQU'IL S'AGIT D'UN MODELE DOTE DE COURONNE ET DE BOUTONS A VIS.
- NE PAS OUBLIER DE REVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS APRES UTILISATION.
- NE JAMAIS REALISER CES OPERATIONS LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLEE OU PLONGEE DANS L'EAU AFIN DE GARANTIR SON ETANCHEITE

**COURONNE EN POSITION 2**


- CORRECTION DES FUSEAUX HORAIRES
- HEURE D'ETE/D'HIVER
- DATE

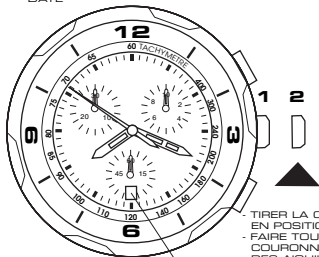

- TIRER LA COURONNE EN POSITION **2**
- FAIRE TOURNER LA COURONNE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE OU DANS LE SENS INVERSE L'AIGUILLE DES HEURES SE DEPLACE D'HEURE EN HEURE
- LA CORRECTION DE LA DATE S'EFFECTUE LORS DE CHAQUE PASSAGE DE L'AIGUILLE DES HEURES PAR MINUIT


**COURONNE EN POSITION 3**

- CORRECTION DE L'HEURE

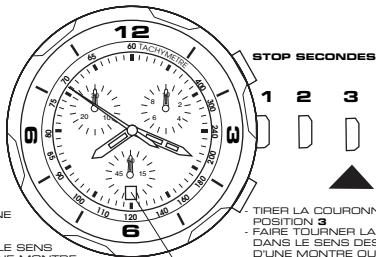**STOP SECONDES**

- TIRER LA COURONNE EN POSITION **3**
- FAIRE TOURNER LA COURONNE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE OU DANS LE SENS INVERSE POUR EFFECTUER LA CORRECTION DE L'HEURE
- LA CORRECTION DE LA DATE S'EFFECTUE LORS DE CHAQUE PASSAGE DES AIGUILLES PAR MINUIT

**MODE CHRONOMETRAGE  
FONCTION CHRONOGRAPHE SIMPLE**

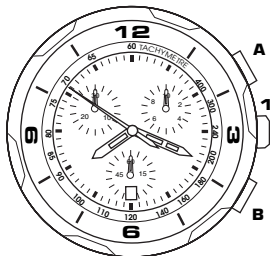

COURONNE  
EN POSITION 1

**ATTENTION:**

AVANT TOUT CHRONOMETRAGE, LES AIGUILLES DOIVENT ETRE REMISES A ZERO. SI NECESSAIRE, EFFECTUER LA REMISE A ZERO EN APPUYANT SUR LE BOUTON **B**.

**LECTURE DES TEMPS**

ORDRE POUR APPUYER SUR LES BOUTONS




**LECTURE DES TEMPS INTERMEDIAIRES**

ORDRE POUR APPUYER SUR LES BOUTONS



## REMISE A ZERO DES AIGUILLES DU CHRONOGRAPHE

IL EST POSSIBLE D'EFFECTUER LE REMISE A ZERO DE TOUTES LES AIGUILLES DU CHRONOGRAPHE

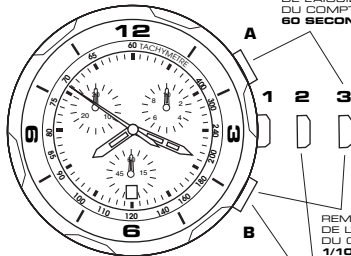

REMISE A ZERO  
DE L'AIGUILLE  
DU COMPTEUR  
60 SECONDES

REMISE A ZERO  
DE L'AIGUILLE  
DU COMPTEUR  
1/10 SECONDES

REMISE A ZERO  
DE L'AIGUILLE  
DU COMPTEUR  
30 MINUTES

### OBSERVATION:

- NE PAS LAISSER LA COURONNE EN POSITION 2
- PERTE DE L'HEURE -
- NE PAS LAISSER LA COURONNE EN POSITION 3
- LA MONTRE S'ARRETE -

## REMISE A ZERO DU COMPTEUR 60 SECONDES

- TIRER LA COURONNE EN POSITION 3  
(dévisser la couronne en cas de couronne à vis)
- APPUYER SUR LE BOUTON A JUSQU'A LA  
REMISE A ZERO DU COMPTEUR  
(garder le bouton appuyé pendant plus d'une  
seconde pour obtenir une rotation rapide  
de l'aiguille)
- FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION 1  
(revisser la couronne en cas de couronne à vis)


## REMISE A ZERO DE L'AIGUILLE DU COMPTEUR 1/10 SECONDES

- TIRER LA COURONNE EN POSITION 3  
(dévisser la couronne en cas de couronne à vis)
- APPUYER SUR LE BOUTON B JUSQU'A LA  
REMISE A ZERO DU COMPTEUR  
(garder le bouton appuyé pendant plus d'une  
seconde pour obtenir une rotation rapide  
de l'aiguille)
- FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION 1  
(revisser la couronne en cas de couronne à vis)

## REMISE A ZERO DE L'AIGUILLE DU COMPTEUR 30 MINUTES

- TIRER LA COURONNE EN POSITION 2  
(dévisser la couronne en cas de couronne à vis)
- APPUYER SUR LE BOUTON B JUSQU'A LA  
REMISE A ZERO DU COMPTEUR  
(garder le bouton appuyé pendant plus d'une  
seconde pour obtenir une rotation rapide  
de l'aiguille)
- FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION 1  
(revisser la couronne en cas de couronne à vis)

# RONDA 5020 B

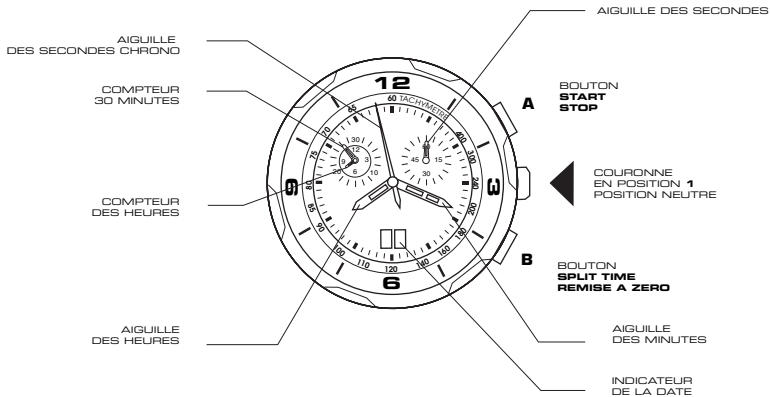


**ATTENTION:**

- DEVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS LORSQU'IL S'AGIT D'UN MODELE DOTE DE COURONNE ET DE BOUTONS A VIS.
- NE PAS OUBLIER DE REVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS APRES UTILISATION.
- NE JAMAIS REALISER CES OPERATIONS LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLEE OU PLONGEE DANS L'EAU AFIN DE GARANTIR SON ETANCHEITE.

**COURONNE EN POSITION 2**


- CORRECTION DE LA DATE

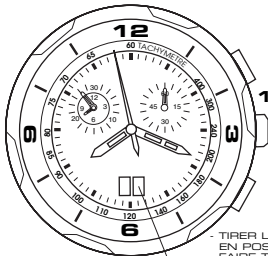

- TIRER LA COURONNE EN POSITION 2
- FAIRE TOURNER LA COURONNE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR EFFECTUER LE REGLAGE DE LA DATE
- LA CORRECTION DE LA DATE S'EFFECTUE LORS DE CHAQUE PASSAGE DE L'AIGUILLE DES HEURES PAR MINUIT

**COURONNE EN POSITION 3**


- CORRECTION DE L'HEURE

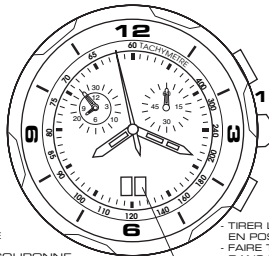

- TIRER LA COURONNE EN POSITION 3
- FAIRE TOURNER LA COURONNE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE OU DANS LE SENS INVERSE POUR EFFECTUER LA CORRECTION DE L'HEURE
- LA CORRECTION DE LA DATE S'EFFECTUE LORS DE CHAQUE PASSAGE DE L'AIGUILLE DES HEURES PAR MINUIT



**MODE CHRONOMETRAGE  
FONCTION CHRONOGRAPHE SIMPLE**

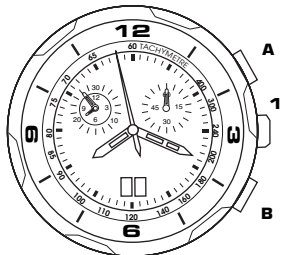


COUVERNE  
EN POSITION 1  
POSITION NEUTRE

**ATTENTION:**

AVANT TOUT CHRONOMETRAGE, LES AIGUILLES  
DOIVENT AVOIR ETE REMISES A ZERO.  
SI NECESSAIRE, EFFECTUER LA REMISE A ZERO  
AVEC LE BOUTON **B**.


**LECTURE DES TEMPS**

ORDRE POUR APPUYER SUR LES BOUTONS

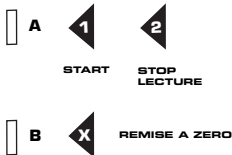


**LECTURE DES TEMPS INTERMEDIAIRES**

ORDRE POUR APPUYER SUR LES BOUTONS

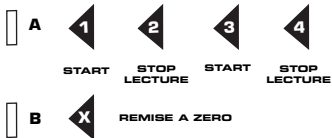

## REMISE A ZERO DES AIGUILLES DU CHRONOMETRE

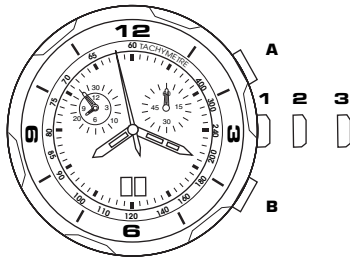

### OPERATIONS POUR LA REMISE A ZERO DES AIGUILLES DU CHRONOMETRE

- TIRER LA COURONNE EN POSITION **3**  
(dévisser la couronne en cas de couronne à vis)
- GARDER SIMULTANEMENT LES BOUTONS **A** ET **B**  
APPUYES PENDANT 2 SECONDES  
(l'aiguille des secondes centrale tourne à 360 degrés  
et la modalité de correction est activée)

#### CORRECTION DE L'AIGUILLE DES SECONDES CENTRALE

- APPUYER UNE FOIS SUR LE BOUTON **A**  
(action brève)
- GARDER LE BOUTON **A** APPUYE  
(action continue)


#### POUR EFFECTUER LA CORRECTION DE L'AIGUILLE DU CHRONOMETRE SUIVANTE, APPUYER SUR LE BOUTON **B**

#### CORRECTION DES AIGUILLES DES MINUTES ET DES HEURES DU CHRONOMETRE - ACCOUPLEMENT MECANIQUE -

- APPUYER UNE FOIS SUR LE BOUTON **A**  
(action brève)
- GARDER LE BOUTON **A** APPUYE  
(action continue)

3. FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION **1**  
(visser la couronne en cas de couronne à vis)

# MIYOTA OS11

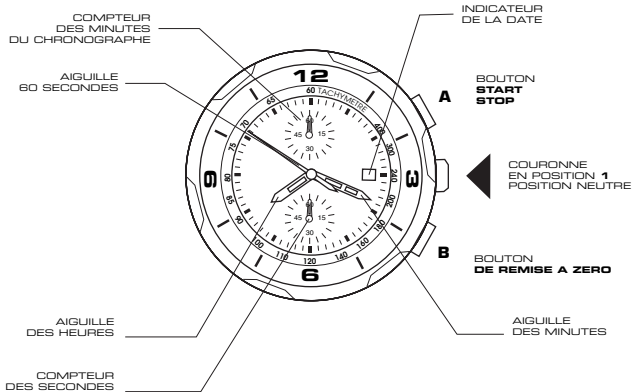


**ATTENTION:**

- DEVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS LORSQU'IL S'AGIT D'UN MODELE DOTE DE COURONNE ET DE BOUTONS A VIS.
- NE PAS OUBLIER DE REVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS APRES UTILISATION.
- NE JAMAIS REALISER CES OPERATIONS LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLEE OU PLONGEE DANS L'EAU AFIN DE GARANTIR SON ETANCHEITE.

**COURONNE EN POSITION 2**

- REGLAGE DE LA DATE

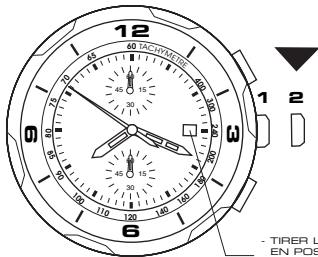
**ATTENTION:**

ENTRE 9H DU SOIR ET 1H DU MATIN, LA DATE NE CHANGERA PAS LE JOUR SUIVANT

- TIRER LA COURONNE EN POSITION **2**
- FAIRE TOURNER LA COURONNE DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
- EFFECTUER LE REGLAGE DE LA DATE
- FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION **1**


**COURONNE EN POSITION 3**

- CORRECTION DE L'HEURE

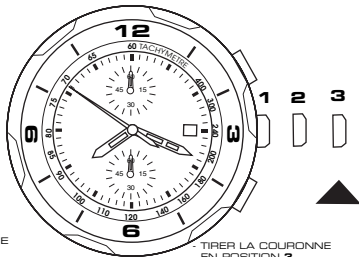

- TIRER LA COURONNE EN POSITION **3**
- FAIRE TOURNER LA COURONNE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE OU DANS LE SENS INVERSE POUR EFFECTUER LA CORRECTION DE L'HEURE
- FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION **1**

## MODE CHRONOMETRAGE FONCTION CHRONOGRAPHE SIMPLE

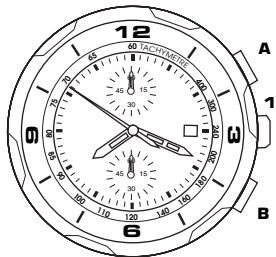

COURONNE  
EN POSITION 1  
POSITION NEUTRE

### MODALITE CHRONOGRAPHE

**B** ◀ APPUYER SUR LE BOUTON **B** POUR QUE LA MONTRE SOIT EN MODALITE CHRONOGRAPHE - L'AIGUILLE DES SECONDES S'ARRETE, SE REMET A ZERO ET CHANGE EN MODALITE 1/1 SECONDE


### LECTURE DES TEMPS

ORDRE POUR APPUYER SUR LES BOUTONS

**A** ◀ **1** ◀ **2** ◀  
**START**      **STOP**  
                    **LECTURE**

**B** ◀ **X** ◀ **REMISE A ZERO**

## REMISE A ZERO DES AIGUILLES DU CHRONOGRAPHE

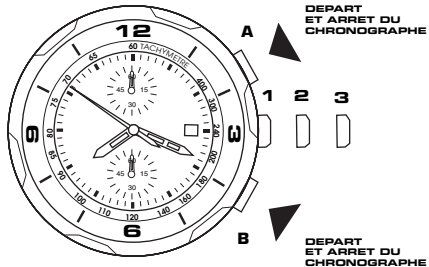

- TIRER LA COURONNE EN POSITION **3**  
(dévisser la couronne en cas de couronne à vis)
- APPUYER SUR **A** POUR REMETTRE A ZERO L'AIGUILLE DES SECONDES
- FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION **1**  
(visser la couronne en cas de couronne à vis)

### ATTENTION:

NE PAS FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION **1** LORS DE LA REMISE A ZERO DE L'AIGUILLE DES SECONDES. LORSQUE LA COURONNE REVIENT EN POSITION **1**, LES AIGUILLES DU CHRONOGRAPHE S'ARRENT ET LES POSITIONS D'ARRET SONT RECONNUES COMME UNE POSITION DE REMISE A ZERO

# MIYOTA OS20

COMPTEUR  
DES MINUTES  
DU CHRONOGRAPHE

AIGUILLE  
DES SECONDES  
DU CHRONOGRAPHE

AIGUILLE  
DES HEURES

AIGUILLE  
DES SECONDES

AIGUILLE 24H


**A**  
BOUTON  
START  
STOP

**◀**  
COURONNE  
EN POSITION 1  
POSITION NEUTRE

**B**  
BOUTON DE  
REMISE A ZERO

AIGUILLE  
DES MINUTES

INDICATEUR  
DE LA DATE

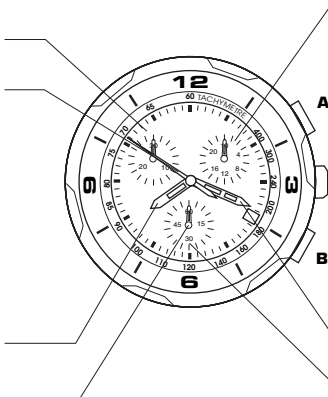


#### ATTENTION:

- DEVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS LORSQU'IL S'AGIT D'UN MODELE DOTE DE COURONNE ET DE BOUTONS A VIS.
- NE PAS OUBLIER DE REVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS APRES UTILISATION.
- NE JAMAIS REALISER CES OPERATIONS LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLEE OU PLONGEE DANS L'EAU AFIN DE GARANTIR SON ETANCHEITE.

#### COURONNE EN POSITION 2


- REGLAGE DE LA DATE

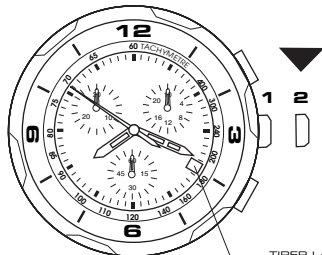

- TIRER LA COURONNE EN POSITION **2**
- FAIRE TOURNER LA COURONNE DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
- EFFECTUER LE REGLAGE DE LA DATE
- FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION **1**

#### COURONNE EN POSITION 3


- CORRECTION DE L'HEURE

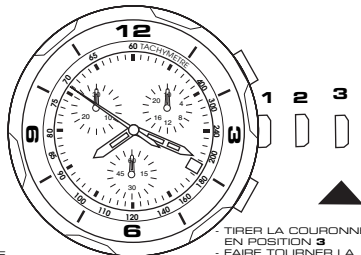

- TIRER LA COURONNE EN POSITION **3**
- FAIRE TOURNER LA COURONNE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE OU DANS LE SENS INVERSE POUR EFFECTUER LA CORRECTION DE L'HEURE
- FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION **1**




**MODE CHRONOMETRAGE  
FONCTION CHRONOGRAPHE SIMPLE**

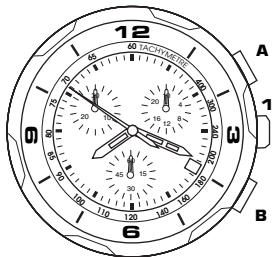


CORONA  
IN POSIZIONE 1  
POSIZIONE NEUTRA

**LECTURE DES TEMPS**

ORDRE POUR APPUYER SUR  
LES BOUTONS

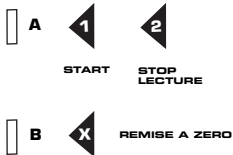


## REMISE A ZERO DES AIGUILLES DU CHRONOGRAPHE

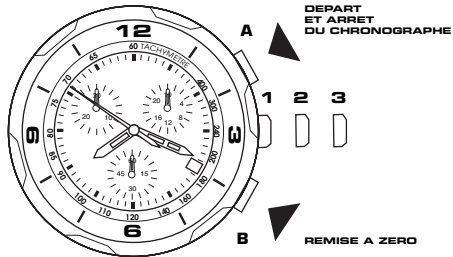

**DEPART  
ET ARRET  
DU CHRONOGRAPHE**

- TIRER LA COURONNE EN POSITION **2**  
(dévisser la couronne en cas de couronne à vis)
- APPUYER SUR **A** POUR REMETTRE L'AIGUILLE  
DES SECONDES A ZERO
- APPUYER SUR **B** POUR REMETTRE L'AIGUILLE  
DES MINUTES A ZERO
- FAIRE REVENIR LA COURONNE EN POSITION **1**  
(visser la couronne en cas de couronne à vis)

## MODE D'EMPLOI DU CALENDRIER

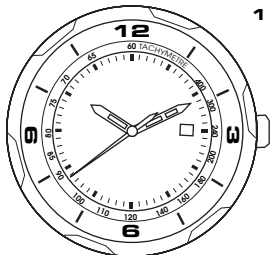

1

2

3

### LA COURONNE DISPOSE DE TROIS POSITIONS

- 1- POSITION NEUTRE  
- POSITION DE FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE
- 2- TIRER LA COURONNE D'UN CRAN POUR POUVOIR REGLER LA DATE EN TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
- 3- TIRER LA COURONNE DE DEUX CRANS POUR POUVOIR REGLER L'HEURE EN TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE OU DANS LE SENS INVERSE

#### ATTENTION:





- DEVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS LORSQU'IL S'AGIT D'UN MODELE DOTE DE COURONNE ET DE BOUTONS A VIS.
- NE PAS OUBLIER DE REVISSER LA COURONNE ET LES BOUTONS APRES UTILISATION.
- NE JAMAIS REALISER CES OPERATIONS LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLEE OU PLONGEE DANS L'EAU AFIN DE GARANTIR SON ETANCHEITE

## FUSEAUX HORAIRES

MDY	Midway	-11h
HNL	Honolulu	-10h
ANC	Anchorage	-9h
LAX	Los Angeles	-8h
DEN	Denver	-7h
CHI	Chicago	-6h
NYC	New York	-5h
CCS	Caracas	-4h
RIO	Rio de Janeiro	-3h
-2h	Central Atlantic	-2h
-1h		-1h
LON	London/Greenwich	0

PAR	Paris	+1h
CAI	Cairo	+2h
MOW	Moscow	+3h
DXB	Dubai	+4h
KHI	Karachi	+5h
DAC	Dacca	+6h
BKK	Bangkok	+7h
HKG	Hong Kong	+8h
TYO	Tokyo	+9h
SYD	Sydney	+10h
NOU	Noumea	+11h
AKL	Auckland	+12h

## TRES IMPORTANT

UTILISATION DANS L'EAU	DOS DU BOITIER	WATER RESISTANT	ETANCHE A 50 METRES	ETANCHE A 100 METRES	ETANCHE A 200 METRES +
	 <p>GOUTTES, SUEUR, PLUIE LEGERE, ETC...</p>	OK	OK	OK	OK
	 <p>NAGE, PLONGEONS, DOUCHE, ETC...</p>	NON	OK	OK	OK
	 <p>PLONGEE (AVEC BOUTELLES D'OXYGENE)</p>	NON	NON	OK	OK
	 <p>TIRER LA COURONNE ET/OU AGIR SUR LES BOUTONS LORSQUE LA MONTRE EST MOUILLEE OU SOUS L'EAU</p>	NON	NON	NON	NON

### ATTENTION:

EN CAS DE MODELE DOTE DE COURONNE ET DE BOUTONS A VIS, S'ASSURER D'AVOIR BIEN COMPLETEMENT VISSE LA COURONNE ET LES BOUTONS AFIN DE GARANTIR L'ETANCHEITE DU PRODUIT.